


# Schwingerlager an Supershuttle oder Ironwood wechseln




1 Hinterrad ausbauen.  
Dämpferschrauben abschrauben.  
Dämpfer kann an der Kartusche befestigt bleiben.

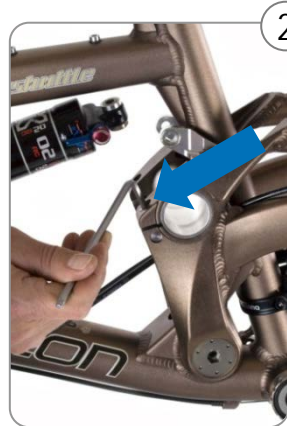

2 Schrauben am Versteifungsrohr lösen.



3 Versteifungsrohr zur Seite herauschieben.

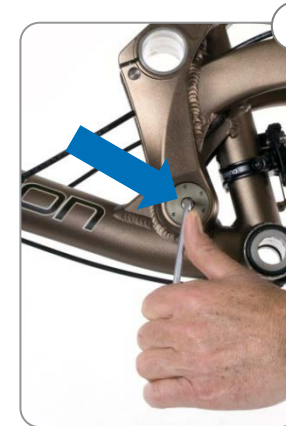

4 Sicherungsschraube am Hauptlager abschrauben.




5 Hauptlagerschraube abschrauben.



6 Schwinge auseinander nehmen.



7 Lagerflächen säubern und wieder fetten.  
Lager und T-Ringe wechseln.

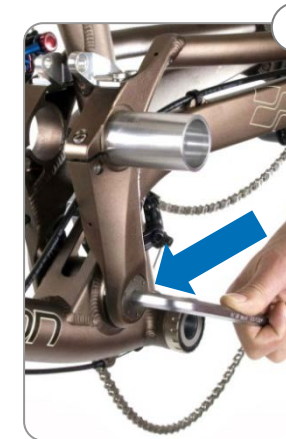


8 Schwinge mit gefetteter Hauptlagerschraube festziehen (20 Nm).



9 Sicherungsschraube fetten und in Hauptlagerschraube einschrauben.



10 Auflageflächen des Versteifungsrohrs säubern und fetten.

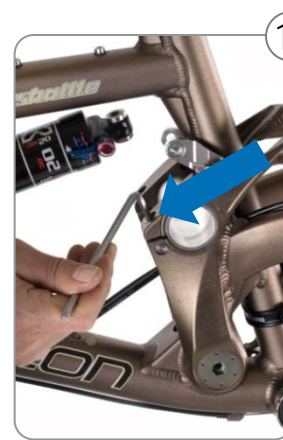

11 Versteifungsrohr bündig einschieben und Klemmschrauben anziehen (10 Nm).



12 Dämpferschrauben fetten und festschrauben.  
Hinterrad einbauen.