




1
Vorderrad ausbauen.

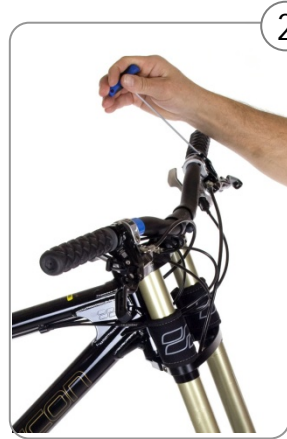

2
Vorderradbremshel
abschrauben.



3
Schraube unten am Casting ab-
schrauben, die Luft
aus dem System
muss nicht abge-
lassen werden.



4
Casting nach
unten abziehen.



5a
Casting und
Standrohre ...



5b
...mit einem
Lappen...



5c
...gründlich
reinigen.



6
Beide Teflonlager
im Casting und die
Abstreifer mit ei-
nem langen Pinsel
mit BIONICON
Neverstick-Fett
einstreichen.



7
Casting wieder auf
die Standrohre
schieben.



8
Von unten mit
Casting-Schraube
sichern (8 Nm).



9
Bremshel
an Lenker
anschrauben.



10
Vorderrad
einbauen.