




Vorderrad ausbauen und Inbusschrauben an Gabelbrücke lösen.



Plastik-Abdeckkappe mit Schraubenzieher entfernen.

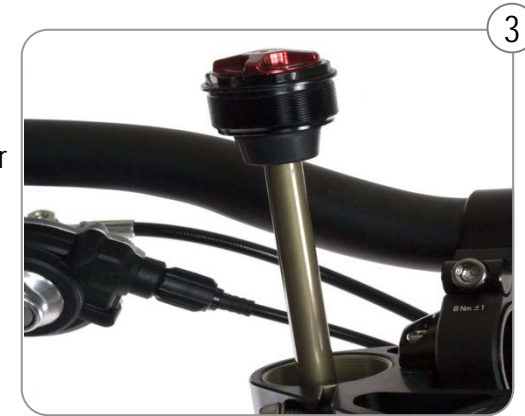

Zugstufenkartusche in Tauchrohr einsetzen und einschrauben.

**!** Achtung:  
Linksgewinde



Zugstufenkartusche von unten mit Schraube festschrauben, (8 Nm)



Inbus an der Gabelbrücke festschrauben (6-8 Nm).



Vorderrad einbauen.